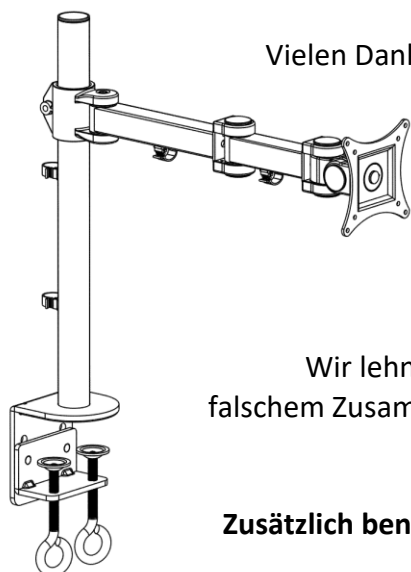


Montageanleitung DMP LCD 352-S Monitor Tischhalterung


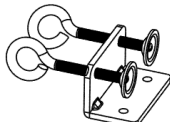
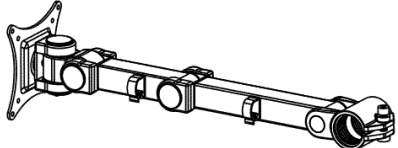

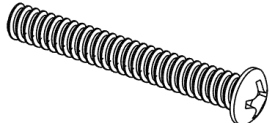

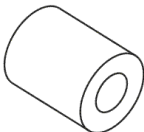
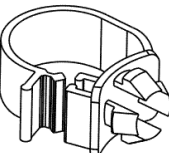
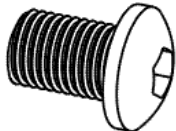
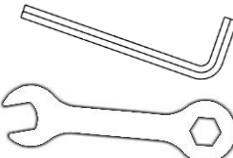
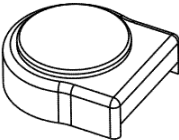


Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke DMP entschieden haben.

Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Montage ob alle im Lieferumfang befindlichen Teile vorhanden sind. Lesen Sie diese Anleitung vollständig bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen.


Benutzen Sie die Monitorhalterung niemals zu anderen Zwecken. Wir lehnen jede Verantwortung für Verletzungen oder Schäden ab, die aus falschem Zusammenbau, falscher Montage oder falscher Verwendung resultieren.

Inbusschlüssel und Gabelschlüssel sind im Lieferumfang enthalten. **Zusätzlich benötigtes Werkzeug für den Zusammenbau:** Kreuz-Schraubendreher

			
1x Standrohr - a	1x Klammer - b	1x Ausleger - c	
			
4x Schrauben M4x12 - d	4x Schrauben M4x30 - e	8x Beilagscheiben - f	4x Abstandshalter - g
			
2x Kabelhalter - h	2x Schraube M10x15 - i	2x Werkzeug - j	2x Abdeckung -Reserve-

1. Montage des Standrohrs

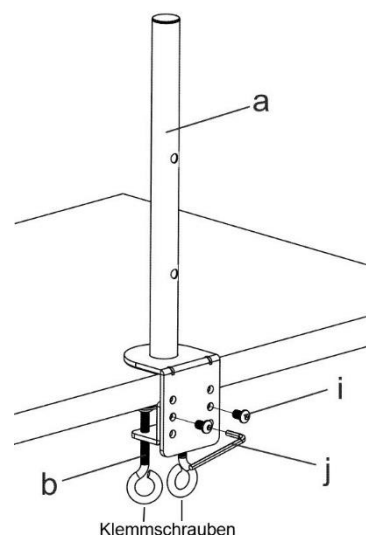Stellen Sie als erstes sicher, dass der gewünschte Montageort die nötige Stabilität aufweist um dem Gewicht sowie Druck der Halterung standzuhalten (Montage an Glasplatten nicht empfohlen). Die Tiefe der Klemmbefestigung kann grob in 3 Stufen voreingestellt werden. Wählen Sie die Stufe die dem benötigten Abstand am nächsten kommt. Verschrauben Sie mit den Inbusschrauben (i) das Standrohr (a) mit der Klammer (b). Hierzu können Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel (j) verwenden. Setzen Sie nun das Standrohr an der Tischplatte an wie auf der Darstellung gezeigt. Ziehen Sie dann die beiden Klemmschrauben fest bis das Standrohr sicheren Halt hat.




2. Montage des Auslegers

Stecken Sie den Arm auf das Standrohr und schieben Sie diesen auf die gewünschte Höhe. Achten Sie darauf, dass sich die Kabelhalter an der Unterseite des Auslegers befinden!


WICHTIG: Entfernen Sie keinesfalls die Kunststoffeinsätze aus der Halteklemme!

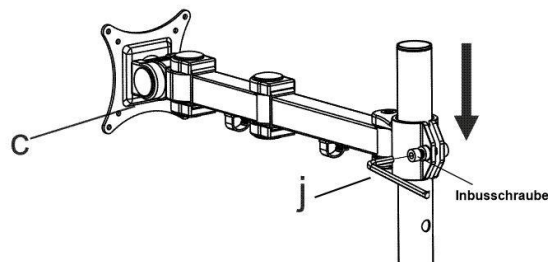Ziehen Sie nun die Inbusschraube an der Halteklemme mit dem Inbusschlüssel (**j**) kräftig fest. Ziehen Sie die Schraube nicht über das notwendige Maß hinaus an. Dies könnte dazu führen, dass die Halteschelle bricht!




3. Montage des Monitors

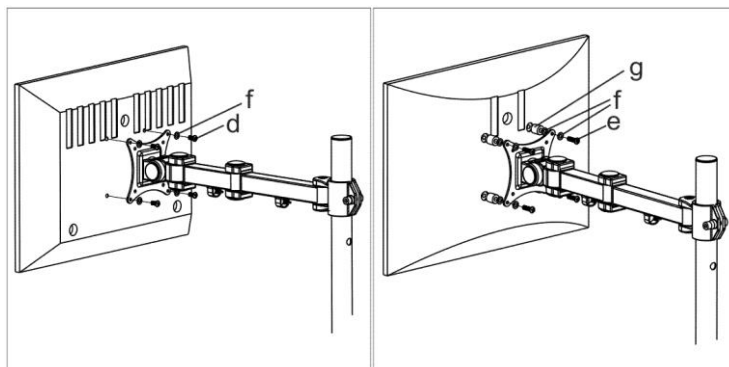Montieren Sie nun den Monitor mit den mitgelieferten Schrauben. Bei Monitoren mit gerader Rückwand nutzen Sie bitte die Schrauben (**d**). Bei Monitoren mit gewölbter Rückwand nutzen Sie bitte die Schrauben (**e**) und die Abstandshalter (**g**). In jedem Fall werden die Beilagscheiben (**f**) benötigt.



WICHTIG: Sollte der Monitor seine Position nicht halten und nach vorne kippen, nehmen Sie bitte die Kunststoffabdeckungen am Gelenk ab und ziehen die darunter liegende Mutter mit dem mitgelieferten Gabelschlüssel (j**) kräftig fest. Steht der Monitor nicht gerade können Sie diesen einfach gerade drehen! (PIVOT Funktion 360° drehbar)**

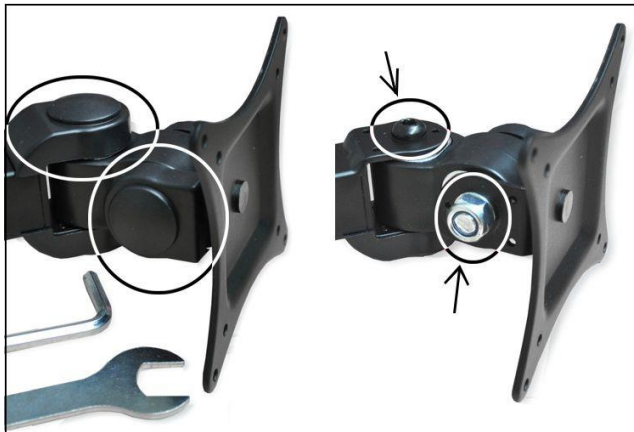Ebenso können die Abdeckungen an allen anderen Gelenken abgenommen werden und diese stärker angezogen bzw. gelockert werden.



4. Kabelverlegung

Abschließend werden nun noch die Kabelhalter (**h**) in die vorgesehenen Bohrungen gesteckt. Die Kabel für den Monitor können nun entlang des Auslegers und an der Rückseite des Standrohres verlegt werden.

