


Aufbauanleitung

**Modell
PLB172M-LW**

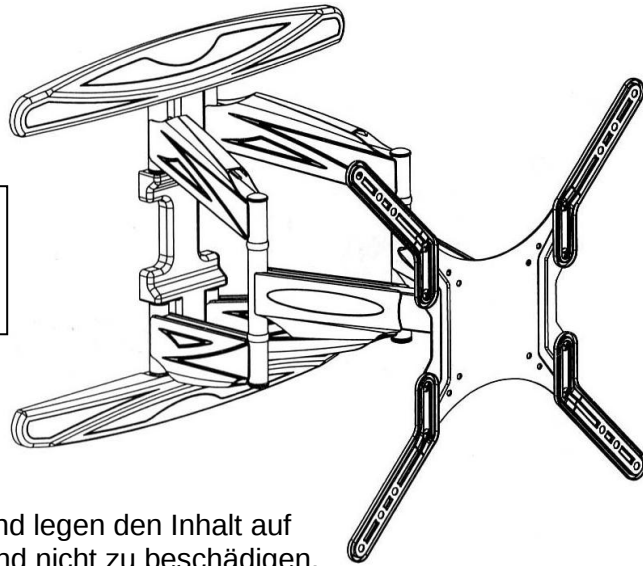

Auspackanweisung

- Öffnen Sie vorsichtig den Karton und legen den Inhalt auf ein Stück Pappe, um den Untergrund nicht zu beschädigen.
- Prüfen Sie den Inhalt anhand der Packliste auf der nächsten Seite, um sicherzustellen, dass alle Teile unbeschädigt vorhanden sind.
- Verwenden Sie keinesfalls defekte oder beschädigte Teile!
- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, BEVOR Sie mit der Montage beginnen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Montieren und benutzen Sie dieses Teil mit der gebotenen Vorsicht. Bitte lesen Sie die Anleitung vor Beginn der Montage und befolgen Sie alle darin enthaltenen Anweisungen. Verwenden Sie geeignete Schutzmassnahmen bei der Montage.

Bitte ziehen Sie einen qualifizierten Montagebetrieb hinzu, wenn:

- Sie nicht alles verstanden oder Zweifel an der Sicherheit der Arbeitsumgebung haben
- wenn Sie die Beschaffenheit und/oder Tragfähigkeit Ihrer Wand nicht kennen.

Benutzen Sie dieses Produkt niemals zu anderen Zwecken oder in anderer Zusammenstellung, als hier genannt. Wir lehnen jede Verantwortung für Verletzungen oder Schäden ab, die aus falschem Zusammenbau, falscher Montage oder falscher Verwendung dieses Produktes resultieren!



Warnung









ACHTUNG!

Diese TV-Halterung muss sicher an einer tragfähigen, senkrechten Fläche befestigt werden! Unsachgemässe Installation kann zu Beschädigungen oder gar Verletzungen führen.

Benötigtes Werkzeug:	10mm Steinbohrer 4mm Metallbohrer	Kreuz-Schraubendreher Leitungssuchgerät	Schrauben- oder Steckschlüsselsatz
----------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------

Hinweis: Das beigelegte Montagematerial ist nicht geeignet zur Verwendung bei Stahl- oder Hohlblockwänden. Sollten Sie spezielles Montagematerial benötigen, so hilft Ihnen der einschlägige Fachhandel vor Ort weiter.

Liste mitgelieferter Teile

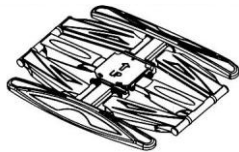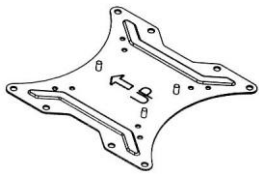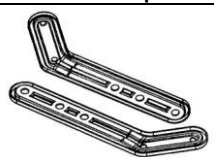
			Kompatibel mit: VESA 100 x 100 VESA 200 x 100 VESA 200 x 200 VESA 300 x 300 VESA 400 x 200 VESA 400 x 400
(1) Wandplatte mit Arm - a	(1) VESA 200 Platte - b	(2) Abdeckung für Wandplatte - c	
			
(4) Schraube M4x14 - d	(4) Schraube M4x30 - e	(4) Schraube M6x20 - f	(4) Schraube M6x35 - g
			
(4) Schraube M8x20 - h	(4) Schraube M8x35 - i	(4) Scheibe M4 - j	(4) Scheibe M6 - k
			
(10) Scheibe M8 - l	(4) Abstandhalter M4 - m	(8) Abstandhalter M6/M8 - n	(3) Mutter mit Scheibe - o
			
(3) Kunststoff-Scheibe - p	(6) Schlüssel-schraube 8x90 - q	(6) Dübel 10x80 - r	(1) Schraubenschlüssel - s
			
(2) VESA Adapter - A	(8) Schraube M6x10 - B	(8) Scheibe M6 - C	(8) Mutter M6 - D



Importeur:
Erwin Weiß GmbH
Glashüttenweg 42


D-93437 Furth im Wald

Schritt 1: Montage der Wandplatte an der Wand

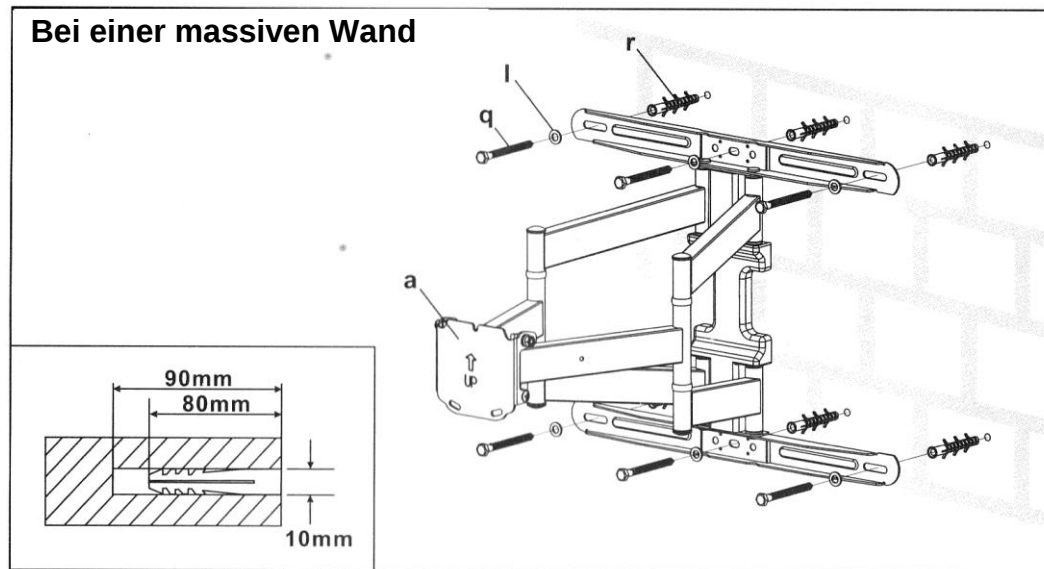

Montage an Ziegel-, massive Beton- oder Schwerbetonsteinwand

Benutzen Sie die Wandplatte als Schablone, um 6 Bohrmarken (3 an der Ober-, 3 an der Unterseite) anzubringen. Stellen Sie dabei sicher, dass die beiden Reihen sich in der Waage befinden und die Löcher mindestens 15 cm voneinander entfernt sind. Bohren Sie nun mit einem 10mm Bohrer etwa 6cm tief und setzen einen passenden Dübel in jedes der Löcher. Der Dübel muss plan mit der tragfähigen Oberfläche abschliessen. Befestigen Sie nun die Wandplatte mittels den 6 Dübelschrauben und den Beilagscheiben in den Dübeln, wie im Bild gezeigt.

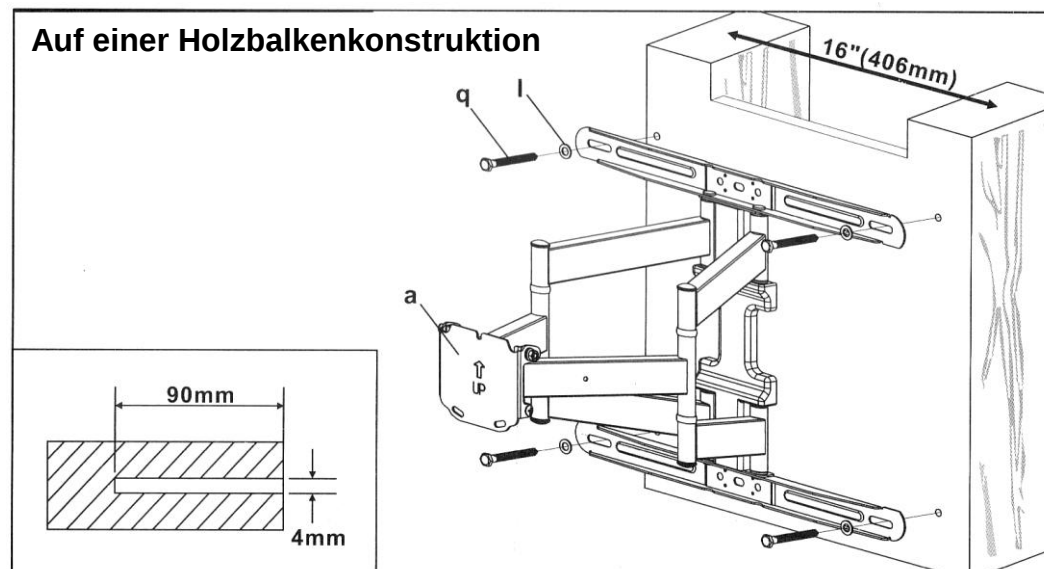

Montage an stehenden Holzbalken



Die Wandplatte muss an 2 Holzbalken befestigt werden, die mindestens 40 cm auseinanderliegen. Benutzen Sie einen Balkenfinder, um passende Befestigungspunkte zu finden. Das Ergebnis sollten Sie mit einem kleinen Nagel überprüfen. Bohren Sie jeweils in der Mitte der Balken mit einem 5mm-Holzbohrer etwa 6 cm tiefe Löcher in der gewünschten Höhe. Prüfen Sie die waagrechte Ausrichtung mit der Wasserwaage. Benutzen Sie nun die Wandplatte als Schablone, um die beiden restlichen Löcher zu markieren und bohren Sie auch diese. Schrauben Sie nun die Wandplatte mit 4 Schrauben und 4 Beilagscheiben fest.

Schritt 2: Montage der VESA-Platte am Gehäuse



VESA 100 x 100

VESA 200 x 100

VESA 200 x 200

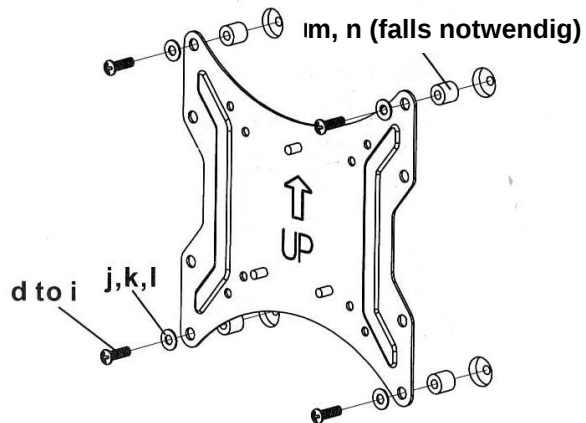
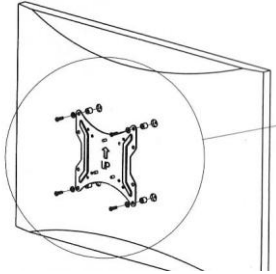


VESA 400 x 200

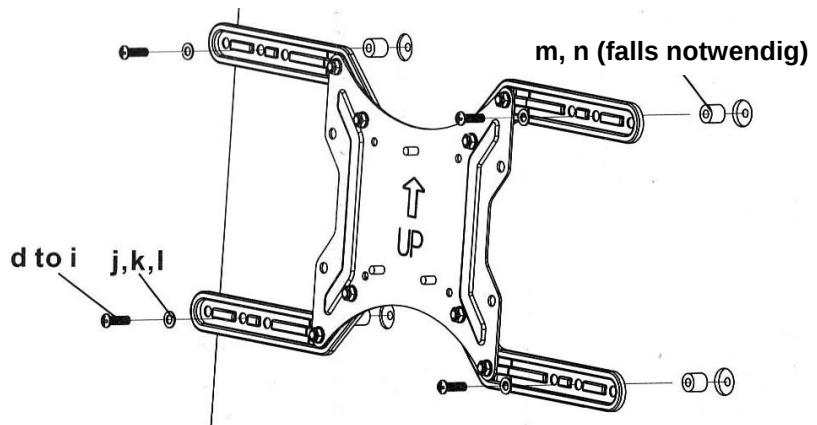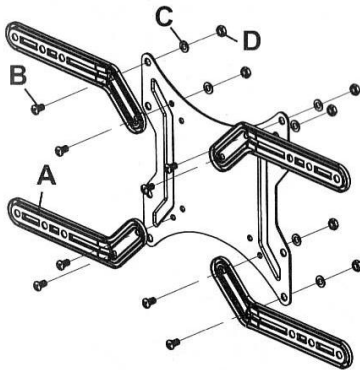


VESA 300 x 300

VESA 400 x 400

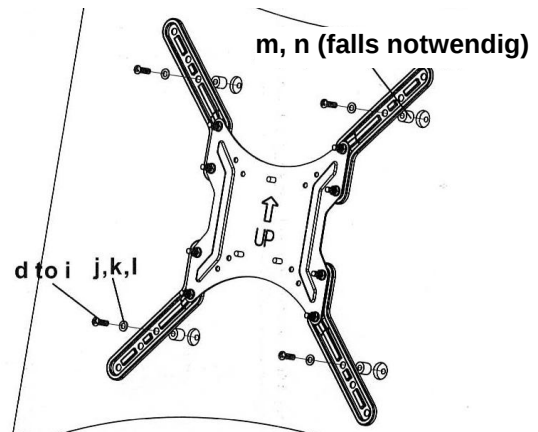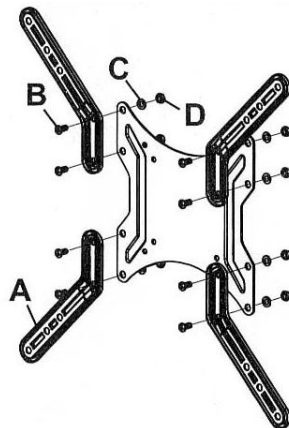


Bitte prüfen Sie zunächst unbedingt, welche der Schrauben an Ihr TV-Gerät passen. Die Verwendung zu langer Schrauben kann Ihr Gerät beschädigen, bei zu kurzen Schrauben besteht die Gefahr mangelnder Festigkeit!. Die Bilder zeigen, wo welche Schrauben mit den entsprechenden Sicherungs- und Beilagscheiben einzudrehen sind. Bei Variante M4/M5 benötigen Sie bei Verwendung der Abstandhalter zusätzliche M4/M5 Beilagscheiben.

Schritt 3: Montage des Wandhalters an die am Gerät befestigte VESA Platte

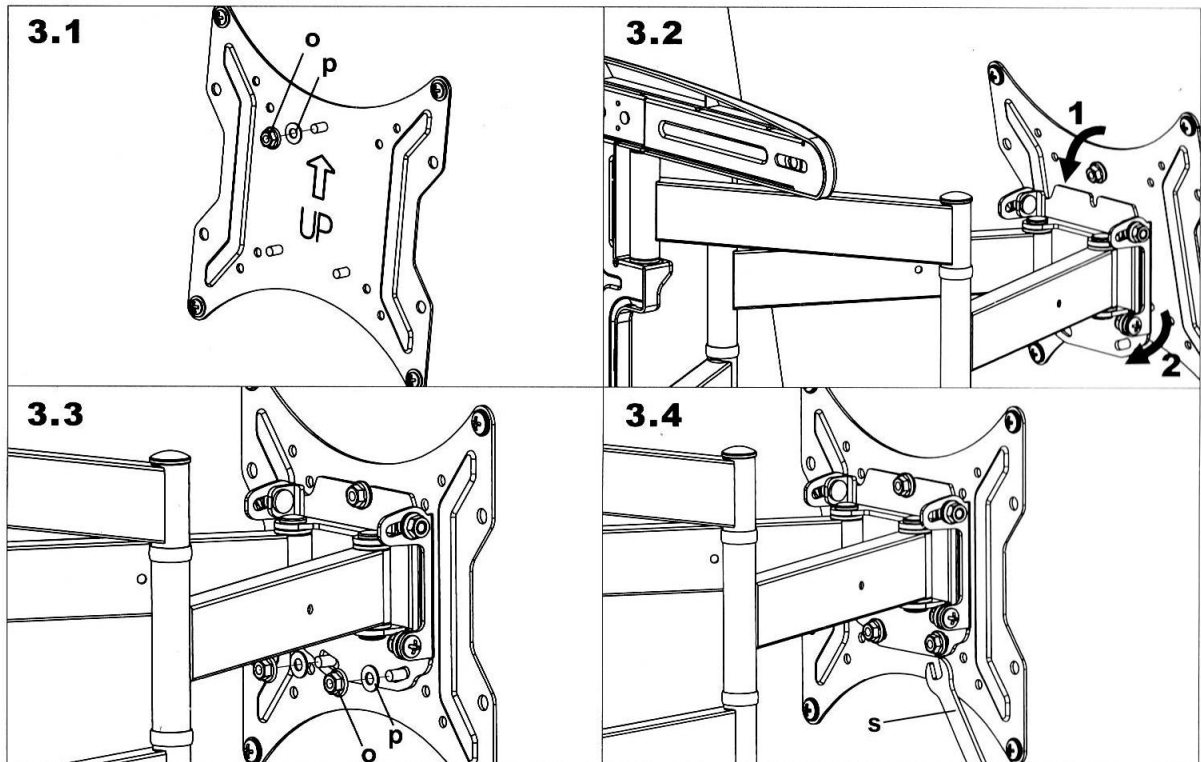


Hängen Sie den Bildschirm in die obere Schraube ein und sichern Sie die Montage mit den beiden unteren Schrauben. Dieser Montageschritt sollte, abhängig von Größe und Gewicht des Gerätes von zwei Personen durchgeführt werden! Ziehen Sie alle Schrauben sorgfältig fest.

Schritt 4: Letzte Montageschritte

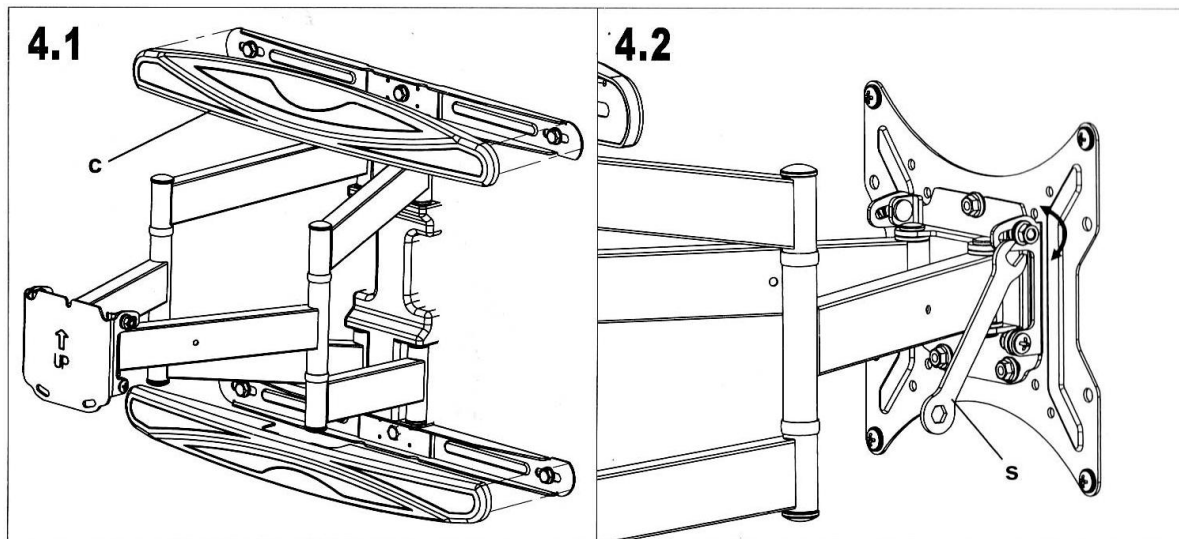

Stecken Sie die beiden Abdeckungen auf die Wandplatte.

Korrigieren Sie bei Bedarf den Winkel des Halters, um den Bildschirm senkrecht auszurichten.

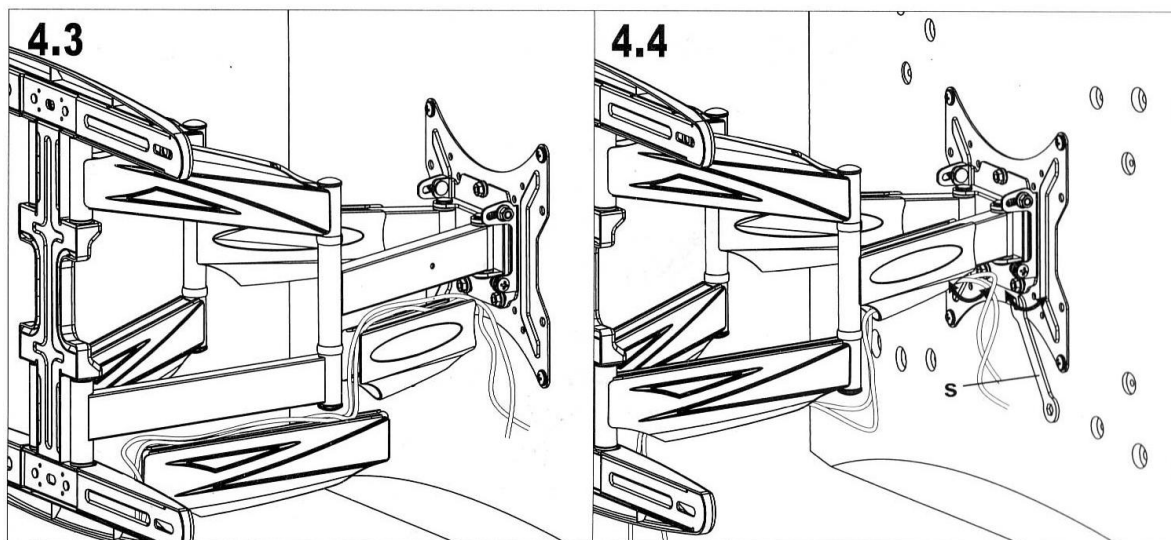

Verlegen Sie die Kabel, wie abgebildet, um Beschädigungen durch Einklemmen zu vermeiden.

Falls notwendig, justieren Sie die Halterung nochmals nach, um eine korrekte Ausrichtung des Bildschirms zu erzielen.